




## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZÁMEK R3 s vnitřní pamětí

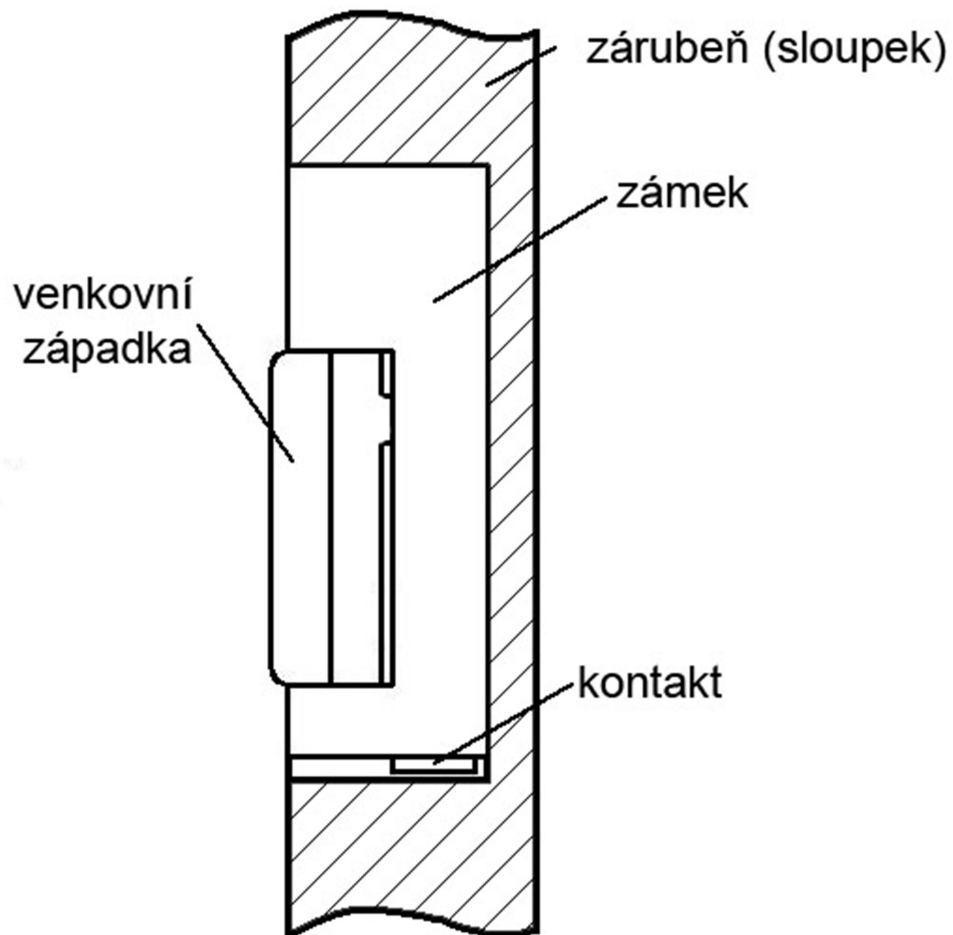

1. Do připraveného otvoru v zárubni (sloupeku) vložíme zámeček **kontaktem směrem dolů** (viz obrázek).
2. Zapojit zámeček a zkontrolovat jeho činnost.
3. Seříditi vůli dveří venkovní západkou.
4. Zkontrolovat činnost paměti dočasným uvedením zámku pod napětí. Po zániku elektrického impulsu by měly jít dveře znovu jednorázově otevřít. Po zamknutí by dveře měly zůstat znovu zablokovány.



Poznaň, 2016-01-04

**Elektra Plus Maciej Połczyński**

ul. Grudzieniec 66, 60-601 Poznaň

tel/fax: (+48) 618484178 (Oddělení zákaznické podpory)

tel: (+48) 618484177 (Oddělení technické podpory)

e-mail: [biuro@elektraplus.net](mailto:biuro@elektraplus.net)

internet: [www.elektraplus.net](http://www.elektraplus.net)