




**INSTRUKCJA MONTAŻU
ZACZEPU R3
z pamięcią wewnętrzną**

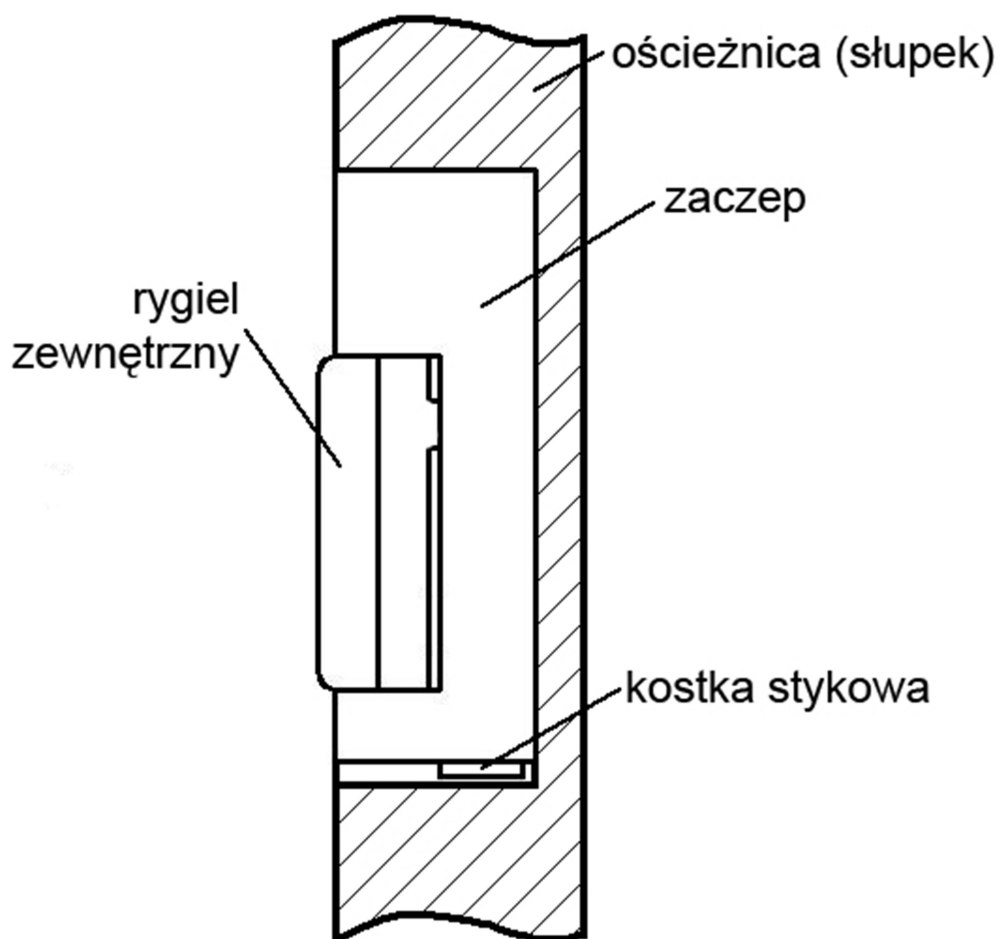

1. W przygotowany otwór w ościeżnicy (słupku) wstawić zaczepek **kostką stykową skierowaną ku dołowi** (patrz rysunek).
2. Podłączyć zaczepek i sprawdzić jego działanie.
3. Wyregulować luz drzwi ryglem zewnętrznym.
4. Sprawdzić działanie pamięci poprzez chwilowe podanie napięcia. Po ustaniu impulsu elektrycznego drzwi powinny dać się jednorazowo otworzyć. Po zamknięciu drzwi powinny być ponownie zablokowane.



Poznań, 2016-01-04

Elektra Plus Maciej Połczyński

ul. Grudzieniec 66, 60-601 Poznań
tel/fax: (+48) 618484178 (Biuro Obsługi Klienta)
tel: (+48) 618484177 (Dział Techniczny)
e-mail: biuro@elektraplus.net
internet: www.elektraplus.net